

目的地



HS709D-A
HS709D-W
HS309-A
HS309-W

自宅周辺の地図を表示する	80
電話番号で地点を探す	81、82
周辺地図が表示された場合	82
住所で地点を探す	83～85
登録地点で地点を探す	86、87
施設の名前で地点を探す [50音]	88～91
施設のジャンルから地点を探す	92～94
表示できる施設	95～97
目的地履歴の中から地点を探す・削除する	98、99
周辺にある施設から地点を探す	100～102
SDカードで地点を探す	103、104
緯度・経度で地点を探す	105
郵便番号で地点を探す	106
地図から地点を探す	107
地名から地点を探す [50音]	108、109
マップコードで地点を探す	110

自宅周辺の地図を表示する

HS709D-A HS309-A
HS709D-W HS309-W

自宅周辺の地図を表示します。

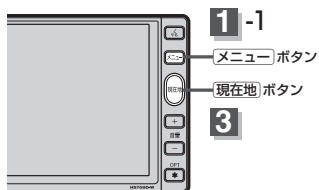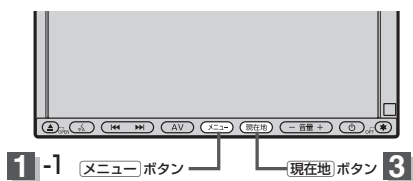

アドバイス

この機能を使うには、あらかじめ自宅を登録しておく必要があります。

📖 「自宅を登録する」 67～69ページ

1

- メニュー** ボタンを押し、
目的地 ボタンをタッチし、
自宅 ボタンをタッチする。
： 自宅周辺の地図が表示されます。



2

周辺の地図を見るには…

閉じる ボタンまたは地図画面をタッチして
設定メニューを閉じる。

※再度設定メニューを表示させるときは **設定** ボタン
をタッチしてください。

📖 「Quick機能について」 63ページ





3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** ボタンを押す。

電話番号で地点を探す(1)

HS709D-A HS309-A
HS709D-W HS309-W

個人宅の電話番号は収録されていません。電話番号から、その地域の地図を表示することができます。電話番号を入力して地点を探すことができます。地図ソフトには、NTTタウンページの情報の一部(約1,000万件)が収録されています。

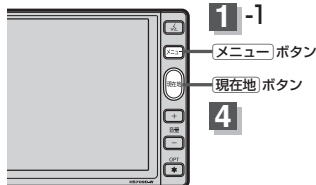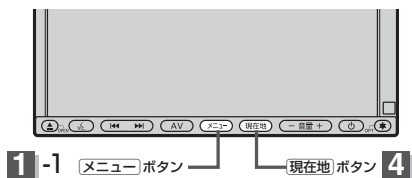

- 1 **メニュー** ボタンを押し、
目的地 ボタンをタッチし、
電話番号 ボタンをタッチする。
: 電話番号検索入力画面が表示されます。



- 2 数字をタッチして電話番号を入力し、**検索** ボタンをタッチする。
※電話番号は市外・市内局番を含めて全桁(最大10桁)入力してください。



入力した数字を1つ訂正する場合

訂正 ボタンをタッチします。

全ての数字を訂正する場合

訂正 ボタンを長めにタッチします。

入力途中で **検索** ボタンをタッチした場合

市内局番に該当する周辺地図を表示します。

- ※個人宅の電話番号を入力した場合は、「該当する電話番号は収録されていません。市内局番より代表地点を表示します。」とメッセージが表示されたあとに周辺の地図が表示されます。[戻る]「**周辺地図が表示された場合**」82ページ
- ※入力した電話番号に対して複数の施設候補がある場合は、項目を選択すると地図が表示されます。

目的地

〔自宅周辺の地図を表示する〕

／〔電話番号で地点を探す〕

電話番号で地点を探す(2)

3

周辺の地図画面が表示されます。

※ **閉じる** ボタンまたは地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。



4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** ボタンを押す。



アドバイス

該当する番号が収録されていない場合は、「該当する電話番号は収録されていません。」と表示されるため番号を確認のうえ、もう一度入力し直してください。

周辺地図が表示された場合

プライバシー保護のため、個人宅の電話番号を入力された場合は、市内局番より周辺地図が表示されます。


① **周辺の住所検索** ボタンをタッチする。

：周辺住所検索画面が表示されます。



② リストから“市区町村名”を選択し、タッチする。

③ さらに“丁目・字・街区・地番・戸番・枝番”
と続く場合は画面にしたがってタッチしていく。



 検索方法は「住所で地点を探す」の手順 **2**
(84、85ページ)をご覧ください。



住所で地点を探す(1)

HS709D-A HS309-A
HS709D-W HS309-W

住所を入力して地点を探することができます。地図ソフトには、約3,500万件のデータが収録されています。

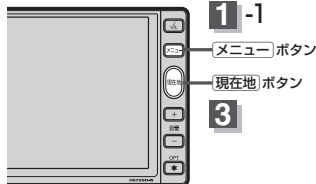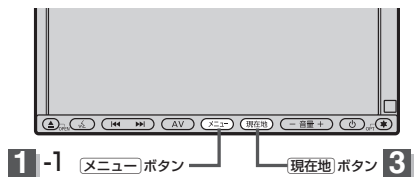

1

メニュー ボタンを押し、
目的地 ボタンをタッチし、
住所 ボタンをタッチする。

：住所検索リスト画面が表示されます。



アドバイス

住所検索リスト画面について



ページ戻し／送り (▲/▼)

頭文字リスト
※タッチするたびに頭文字の行の文字を表示

ここをタッチして地名から検索することもできます。
[図] 「 ■ 地名を入力して探す場合 」 84、85ページ



ページ戻し／送り (▲/▼)

入力した数字を1つ訂正する場合

訂正 ボタンをタッチします。

全ての数字を訂正する場合

訂正 ボタンを長めにタッチします。

数字入力ボタン

※入力できない文字は暗くなり、選択できません。

「丁目・字・街区・地番・戸番・校番」の続きに地名がある場合、**その他** ボタンをタッチすると地名をリストに表示します。効率よく場所を絞り込むことができます。(地名がない場合はボタンは暗くなります。)

目的地

〔電話番号で地点を探す〕／〔住所で地点を探す〕

住所で地点を探す(2)

2

■ リストから探す場合

例 東京都新宿区西新宿2-8-1を探す

- ① 頭文字リストから **た** ボタンをタッチし、リストから **と 東京都** ボタンをタッチする。
- ② 頭文字リストから **さ** ボタンをタッチし、リストから **し 新宿区** ボタンをタッチする。



- ③ 頭文字リストから **な** ボタンをタッチし、ページ戻し/送りの **▼** ボタンを1回タッチし、リストから **に 西新宿** ボタンをタッチする。
- ④ 数字入力ボタンから **2** ボタンをタッチし、リストから **2丁目** ボタンをタッチする。



- ⑤ 数字入力ボタンから **8** ボタンをタッチし、リストから **8** ボタンをタッチする。
- ⑥ リストから **1** ボタンをタッチする。
：周辺の地図が表示されます。



■ 地名を入力して探す場合

- ① **地名入力** ボタンをタッチする。
：地名50音検索入力画面が表示されます。



② 文字をタッチして地名をひらがなで入力し、

検索 ボタンをタッチする。

：リストが表示されます。

☞ 入力方法は「地名から地点を探す [50音]」の
手順 **③** (108ページ) を参照。




③ リストから“地名”を選択しタッチする。

都道府県に複数の地名がある場合は

絞り込み ボタンが表示されます。

絞り込み ボタンをタッチすると都道府県名を
絞り込むことができます。

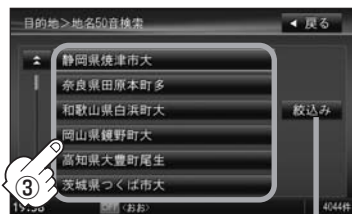

都道府県に複数の
地名がある場合表示

④ “丁目・字・街区・地番・戸番・枝番”を選ぶ。

☞ 検索方法は **■ リストから探す場合** 手順 **④**～**⑥**
(84ページ) を参照。

：周辺の地図が表示されます。

※ **閉じる** ボタンまたは地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。
再度設定メニューを表示させるときは **設定** ボタンをタッチしてください。

☞ 「Quick機能について」 63ページ

目的地

〔住所で地点を探す〕

3

現在地に戻るときは、**現在地** ボタンを押す。



👉 アドバイス

- リスト画面右のひらがなは地名の頭文字です。頭文字をタッチすると、該当する地名が表示され、効率よく地域を絞り込むことができます。(入力できない文字は暗くなります。)
- 入力した番地が収録されていない場合は、その付近の地図が表示されます。
- 入力した住所を訂正したい場合は、**戻る** ボタンをタッチして、訂正したいリストまで戻してください。
- 番地など住所の詳細が分からないときは“都道府県名”“市区町村名”“町名”を選択したあと **代表地点** ボタンをタッチすると、選択した場所の代表地点の地図が表示されます。

登録地で地点を探す

HS709D-A HS309-A
HS709D-W HS309-W

あらかじめ登録しておいた場所の中から地点を探すことができます。よく利用する場所を登録しておく、簡単に目的地として設定することができます。

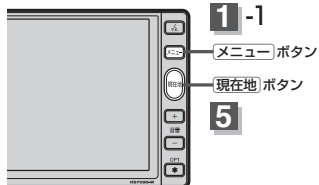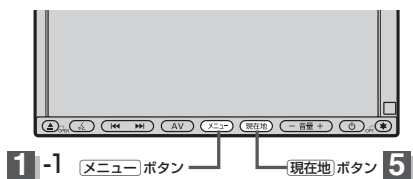

1

- 「メニュー」ボタンを押し、
- 「目的地」ボタンをタッチし、
- 「登録地」ボタンをタッチする。

：登録地検索／フォルダ選択画面が表示されます。



2

登録地の表示方法を選択しタッチする。

■ 登録地を全て表示するには

- 「全表示」ボタンをタッチする。

：登録されているすべての登録地リストが表示されます。(自宅は除く)



■ フォルダごとに表示するには


- ① 「フォルダ」ボタンをタッチする。
- ② 表示させたい登録地が入っているフォルダ（「メインフォルダ」～「フォルダ20」ボタン）をタッチする。

：選択したフォルダ内の登録地リストが表示されます。

※登録地が入っていないフォルダは選択することはできません。

※登録地を編集するときに、フォルダ変更やフォルダ名編集をすることができます。

☞ 「登録地の編集／見る」233～237ページ

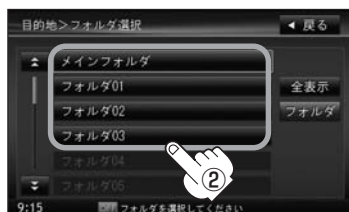

3 リストから登録地を選択し、タッチする。

：周辺の地図が表示されます。

- リストに表示される順番を替えて表示させるには

表示させたい順(**登録順** / **マーク順**)
を選択し、タッチする。

登録順 ボタン……地点が登録された順
(古いものから)に表示

マーク順 ボタン…同じマーク同士をま
とめて順に表示



4 周辺の地図を見る場合

閉じる ボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。

5 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** ボタンを押す。





アドバイス

この機能を使うには、あらかじめ地点を登録しておく必要があります。[P] 「地点を登録する」65ページ

施設の名前で地点を探す [50音] (1)

HS709D-A HS309-A
HS709D-W HS309-W

主な施設の名前を入力して探すことができます。行きたい施設の名前がわかっているときに便利です。
また、施設の候補が多い場合に順番を並び替えたり候補を絞り込んだりして探すことができます。
(ハイブリッド検索)

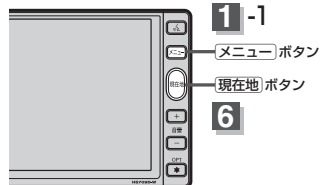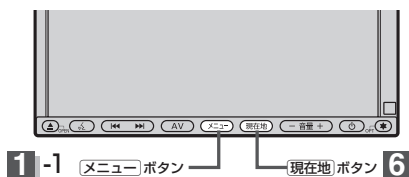

1


メニュー ボタンを押し、
目的地 ボタンをタッチし、
施設50音 ボタンをタッチする。

：施設50音検索入力画面が表示されます。



2

文字をタッチして、施設名をひらがなで入力する。

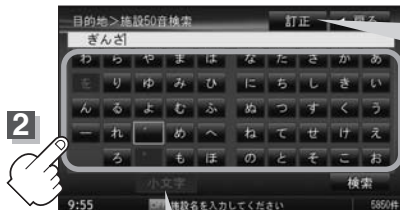

入力した文字を1つ訂正する場合

訂正 ボタンをタッチします。

全ての文字を訂正する場合

訂正 ボタンを長めにタッチします。



小文字に変換したい場合
変換したい文字を入力したあとに
小文字 ボタンをタッチします。

アドバイス

- 入力、ひらがなのみです。
- 濁点、半濁点の入力および小文字への変換を省いても検索できます。
- 入力できない文字は暗くなります。

3

検索 ボタンをタッチする。

：施設リスト画面が表示されます。

※検索施設が10,000件より多い場合 **検索** ボタンは選択できません。10,000件以下になるよう入力してください。

例 “ざん” と入力→10,000件より多い場合は
検索できません。

“ざんざ” と入力→10,000件以下で検索可能
↑ 次の文字を入力



- リストから“施設名”を選択する場合
リストから“施設名”を選択しタッチする。
：施設周辺の地図が表示されます。

↑ / ↓ ボタンタッチ
でページ戻し／送り表示



4

- ハイブリッド検索で施設を選ぶ場合

□ 順番を並び替えて表示する

- ① 表示させたい方法の（ **50音順** / **距離順** ）ボタンを選択し、タッチする。
50音順 ボタン … 50音順に表示
距離順 ボタン … 地図上の直線距離で現在地から近い順に表示

（例）距離順で表示



- ② リストから“施設名”を選択し、タッチする。


：施設周辺の地図が表示されます。

□ 条件を入力して絞り込む

- ① **絞込み** ボタンをタッチする。
：条件入力画面が表示されます。



- ② 条件（ **地域** / **ジャンル** / **名称** ボタン）を選択し、タッチする。

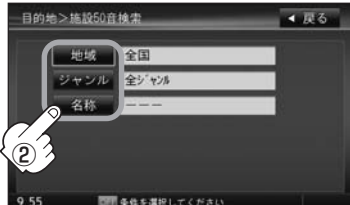

- **地域** ボタンをタッチした場合
：検索リスト画面が表示されます。

1. “都道府県名” “市区町村名” の順に選択する。



目的地

「施設の名前で地点を探す」[50音]

施設の名前で地点を探す[50音](2)

■ ジャンル ボタンをタッチした場合

：検索リスト画面が表示されます。

1. 施設のジャンルを選択し、さらに細かく分類された施設の種類を選択してタッチしていく。



■ 名称 ボタンをタッチした場合

：名称入力画面が表示されます。

1. 文字をタッチして、施設名をひらがなで入力する。

入力のしかたは88ページ ② をご覧ください。

2. 決定 ボタンをタッチする。



- ③ リストから“施設名”を選択し、タッチする。

：施設周辺の地図が表示されます。

条件入力画面で選択した条件が青色文字で表示されます。



👉 アドバイス

- ハイブリッド検索は、最初に地域で絞り込み、さらにジャンルで絞り込むというように条件を組み合わせで絞り込むことができます。
- □ **条件を入力して絞り込む** の手順②(89ページ)でジャンルを選択した場合、検索リスト画面には該当するジャンルのみ表示されます。
- 名称を全て入力しなくても、施設名の一部からでも検索できます。
- 指定した条件を変更したい場合は、□ **条件を入力して絞り込む** の手順②(89ページ)の条件入力画面で変更したい条件のボタンをタッチして変更してください。

5

■ 周辺の地図を見る場合

閉じる ボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。

■ 施設の詳細情報を見る場合

施設の詳細 ボタンをタッチする。

：施設の詳細情報が表示されます。



※施設に詳細内容がある場合は **情報** ボタンが表示されます。 **情報** ボタンをタッチし、リストを表示させ選択すると、情報画面が表示され情報の確認ができ、 **地図** ボタンをタッチすると周辺の地図を表示します。

☆また、電話番号が収録されている場合 **電話する** ボタンが表示されます。

電話する ボタンをタッチすると、電話をかけるかどうかのメッセージが表示されるので **はい** を選択すると発信中画面を表示し、相手につながると通話中画面になります。


〔※〕別冊の日産オリジナルマルチシステム(詳細版)476、477ページ

携帯電話を接続していない場合、 **電話する** ボタンは選択できません。(ボタンは暗くなります)

詳細情報画面(例)



情報リスト画面(例)

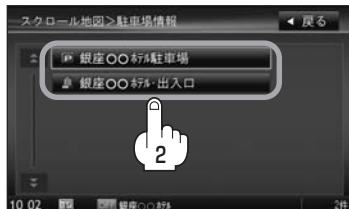

情報画面(例)



目的地

施設の名称で地点を探す「50音」

6

現在地の地図画面に戻るときは、 **現在地** ボタンを押す。

👉 アドバイス



☆詳細情報/情報画面で **電話する** ボタンをタッチして電話をかけると、ハンズフリーの発信履歴に電話番号のみ登録されます。〔※〕別冊の日産オリジナルマルチシステム479、480ページ

☆印：HS709D-A/HS709D-W

施設のジャンルから地点を探す(1)

HS709D-A HS309-A
HS709D-W HS309-W

施設のジャンルや都道府県を指定して、該当する施設の名称リストを表示させ、住所や電話番号などの施設情報を見ることができます。ドライブ先の観光スポットを探すときなどに便利です。検索できる施設の種類については、「表示できる施設」(95～97ページ)を参照してください。

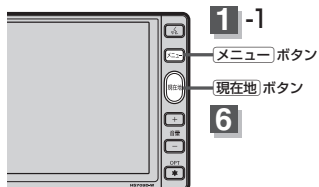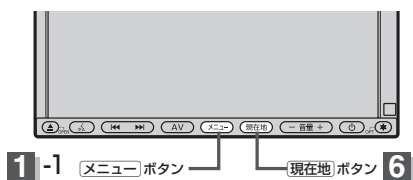

1

- **メニュー** ボタンを押し、
目的地 ボタンをタッチし、
ジャンル ボタンをタッチする。

：ジャンル検索リスト画面が表示されます。



2

■ リストを選択して探す場合

探している施設のジャンルを選択し、さらに細かく分類された施設の種類の選択してタッチしていく。


▲／▼ ボタンタッチでページ戻し／送り表示



■ ジャンル名を入力して探す場合

- ① **ジャンル名入力** ボタンをタッチする。

：ジャンル名入力画面が表示されます。

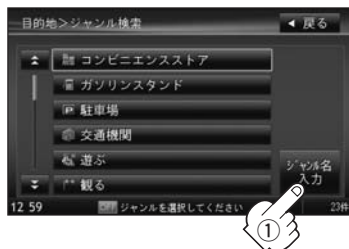

- ② 文字をタッチしてジャンル名をひらがなで入力し、**検索** ボタンをタッチする。

入力のしかたは80ページ 2 を参照。



- ③ リストから“施設の種類”を選択し
タッチする。




- 3 リストから“都道府県名”を選択し、
タッチする。

※市区町村名などさらに選択画面が続く場合は
画面にしたがってタッチしてください。

地名の頭文字表示 *

リスト画面

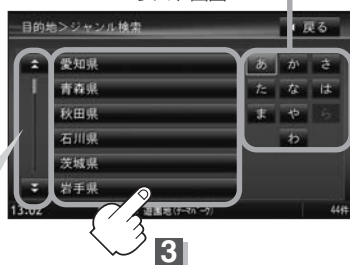

↑ / ↓ ボタンタッチ
でページ戻し/送り表示

👉 アドバイス

- リスト画面右のひらがなは地名の頭文字です。頭文字をタッチすると、該当する地名が表示され、効率よく地域を絞り込むことができます。(入力できない文字は暗くなります。)
- *印：頭文字をタッチすることによって選択している行のリストがくり返し表示されます。

- 4 リストから“施設名”を選択しタッチする。

：施設周辺の地図が表示されます。

※現在地から近い順にリスト表示したい場合は
距離順 ボタンをタッチしてください。

距離順で表示した場合



↑ / ↓ ボタン
タッチでページ戻し/送り表示

目的地

施設のジャンルから地点を探す

施設のジャンルから地点を探す(2)

5

■ 周辺の地図を見る場合

閉じる ボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。

■ 施設の詳細情報を見る場合


施設の詳細 ボタンをタッチする。

：施設の詳細情報が表示されます。


※施設に詳細内容がある場合は **情報** ボタンが表示されます。**情報** ボタンをタッチし、リストを表示させ選択すると、情報画面が表示され情報の確認ができ、**地図** ボタンをタッチすると周辺の地図を表示します。☆また、電話番号が収録されている場合 **電話する** ボタンが表示されます。**電話する** ボタンをタッチすると、電話をかけるかどうかのメッセージが表示されるので **はい** を選択すると発信中画面を表示し、相手につながると通話中画面になります。〔別冊の日産オリジナルマルチシステム(詳細版) 476、477ページ 携帯電話を接続していない場合、**電話する** ボタンは暗くなり選択できません。



詳細情報画面(例)

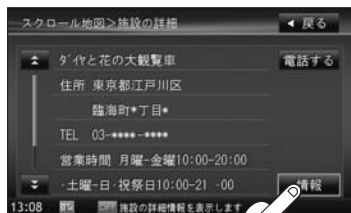

情報リスト画面(例)

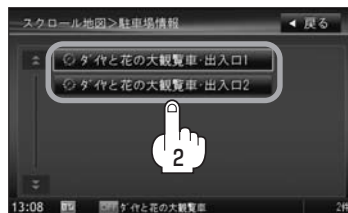

詳細画面(例)



情報画面

6

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** ボタンを押す。



アドバイス

- 入力したジャンルを訂正したい場合は、**戻る** ボタンをタッチして、訂正したいリストまで戻してください。
- “都道府県名”を選んだあと **全市区町村** ボタンをタッチすると、選んだ場所の全施設名がリストに表示されます。

☆詳細情報／情報画面で **電話する** ボタンをタッチして電話をかけると、ハンズフリーの発信履歴に電話番号のみ登録されます。〔別冊の日産オリジナルマルチシステム(詳細版) 479、480ページ

☆印：HS709D-A／HS709D-W

交通機関

駅、高速・都市高速・有料道路施設、道の駅、フェリーターミナル、港、空港、タクシー

公共施設

役所、警察署・交番、消防署、図書館、裁判所、税務署、社会保険事務所、保健所、法務局、
運転免許試験場

銀行

都市銀行、地方銀行、その他銀行

駐車場

一般駐車場

学校・教育施設

大学、高校、中学校、小学校、短大、高専、中等教育学校、幼稚園、保育園、
養護・ろう・盲学校、自動車学校、各種専門学校、予備校、その他学校・教育施設

病院

病院

冠婚葬祭

冠婚葬祭場、結婚式場、霊園・墓地、造花・装飾・花環

スポーツ施設

ゴルフ、スキー・スケート、マリンスポーツ、野球場、競技場、プール、モータースポーツ、
自転車、テニスコート、体育館、武道館、スポーツクラブ、バッティングセンター、
公営スポーツ施設、その他スポーツ施設

神社・仏閣・教会・巡礼

神社、仏閣・寺、教会、全国著名巡礼名所

遊ぶ

遊園地(テーマパーク)、レジャー公園・牧場、その他レジャー施設、海洋・海浜公園、サファリパーク、
海水浴場、川くだり、果物狩り、遊覧船、遊覧飛行機、リフト・ロープウェイ、釣り、キャンプ場、
公営ギャンブル、パチンコ、麻雀、ゲームセンター、ビリヤード、ボウリング場、カラオケボックス、
マンガ喫茶、インターネットカフェ、プラネタリウム、クラブ・ライブハウス、マリーナ、
待ち合わせ場所、趣味・娯楽・教養

表示できる施設(2)

観る

動物園、植物園、水族館、美術館、博物館、資料館、文化施設、ホール会館、劇場、映画館、城・城跡、史跡、名所・観光地等、イベント、ビューポイント、住宅展示場

泊まる

ホテル、ビジネスホテル、旅館、ペンション、公共の宿、ファッションホテル、カプセルホテル、家族旅行村、国民休暇村、民宿、その他宿泊施設

食べる

ファミリーレストラン、ファーストフード、ラーメン、うどん・そば、日本料理、中華、イタリア料理、寿司屋、回転すし、フランス料理、カレーハウス、焼肉・ホルモン、韓国料理、お好み焼き、とんかつ、持ち帰り弁当、喫茶、酒場、うなぎ料理店、おでん屋、海鮮料理店、懷石料理、割烹・料亭、スパゲティ専門店、ステーキハウス、てんぷら料理店、鳥料理店、ピザハウス、アイスクリーム、その他和風飲食店、その他洋風・中華飲食店

買う

カー用品、ホームセンター、ディスカウント、スーパー、デパート、本、リサイクルショップ、おもちゃ屋、ファッション、スポーツ、雑貨、その他日用品・雑貨・文具、ドラッグストア、パン・お菓子、チケット売買・プレイガイド、家電、携帯電話ショップ、複合大型商業施設、酒屋、花屋、園芸店、家具店、インテリア用品店、メガネ・コンタクトレンズ、釣具店、アウトドア用品店、CDレコード店、中古CDレコード店、レンタルビデオ・CD、食材、衣服・呉服・小物、その他繊維製品、化粧品・装飾品・民芸品、靴・バッグ・コート・毛皮、オーディオ・パソコン・OA、金物店・刃物店、ガラス・陶磁器、その他小売店

生活施設

郵便、理容・美容、クリーニング、温泉、銭湯、サウナ・健康センター、クアハウス・スパ、教養施設・福祉施設、写真・写真館、組合、人材紹介・代行サービス、録音スタジオ、クレジット・質屋、宅配便・運輸、リース・レンタル・修理

トイレ

トイレ

日産

日産

カーディーラー

日産、日産部品

自動車関連

自動車整備工場、中古車販売、レッカーサービス、ロードサービス、レンタカー、レンタルバイク、その他自動車・オートバイ・自転車

コンビニエンスストア

コンビニエンスストア

ガソリンスタンド

ガソリンスタンド

エコステーション

エコステーション

その他ジャンル

大使館・領事館、マスメディア、旅行・観光業、ペット、製造・卸売業、農園・果樹園





アドバイス

ジャンル検索と周辺施設検索では、記載内容や記載順は異なります。

目的地履歴の中から地点を探す・削除する

HS709D-A HS309-A
HS709D-W HS309-W

最近設定した目的地周辺の地図を表示することができます。
一度設定した目的地に、また行きたいときに便利です。

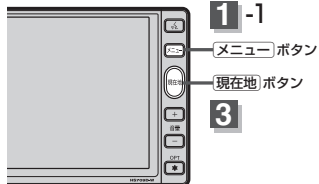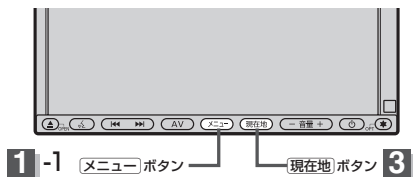

1

- 「メニュー」ボタンを押し、
- 「目的地」ボタンをタッチし、
- 「目的地履歴」ボタンをタッチする。

：目的地履歴検索リスト画面が表示されます。



2

履歴検索リストより地点を表示させるか履歴を削除します。

■ 地図を表示する場合

リストから見たい履歴を選択し、
タッチする。

：選択した目的地履歴周辺の地図画面を表示
します。




↑ / ↓ ボタンタッチで
ページ戻し／送り表示



アドバイス

設定した目的地は、最新のものから順に20か所まで自動的に登録されます。

■ 目的地履歴を削除する場合


- ① リストから削除したい目的地履歴の
 ボタンをタッチする。



↑ / ↓ ボタンタッチ
 でページ戻し／送り表示

- ② 選択した目的地履歴を削除してもいい
 かどうかの確認メッセージが表示される
 ので **はい** ボタンをタッチする。

：選択した履歴を削除し、リスト画面に戻ります。

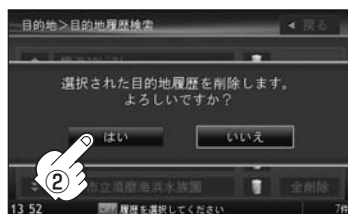

※他にリストに履歴がない場合はメニュー画面に戻ります。


■ 全履歴を削除する場合

- ① **全削除** ボタンをタッチする。



- ② 全ての目的地履歴を削除してもいいか
 どうかの確認メッセージが表示される
 ので **はい** ボタンをタッチする。

：全ての目的地履歴を削除し、メニュー画面に戻ります。

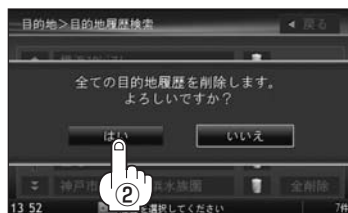

3

終わったら…



現在地 ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻ります。

リスト表示中に **戻る** ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻ります。

周辺にある施設から地点を探す(1)

HS709D-A HS309-A
HS709D-W HS309-W

現在地またはスクロール先周辺にある施設の中から地点を探すことができます。施設までの距離と施設の位置も確認でき、近くのコンビニエンスストアなどを探したいときなどに便利です。検索できる施設の種類については、「表示できる施設」(95～97ページ)を参照してください。

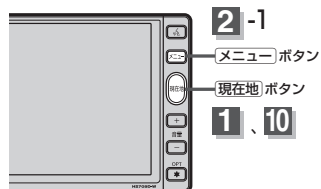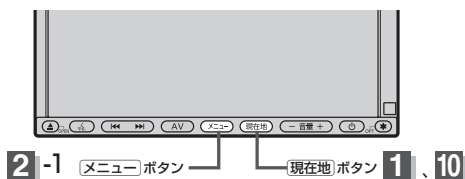

1

■ 現在地周辺の施設を検索する場合

現在地 ボタンを押す。

■ スクロール先周辺の施設を検索する場合

地図上のカーソルを検索したい施設の場所に合わせる。

2

メニュー ボタンを押し、

目的地 ボタンをタッチし、

次へ ボタンをタッチする。



3

周辺施設 ボタンをタッチする。

：周辺検索リスト画面が表示されます。



4

■ 現在地またはスクロール先周辺を検索する場合


地図周辺 ボタンをタッチする。

■ ルート沿いにある施設を検索する場合

ルート沿い ボタンをタッチする。

■ 目的地周辺にある施設を検索する場合

目的地周辺 ボタンをタッチする。

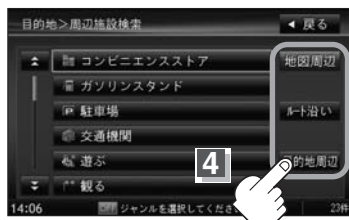


👆 アドバイス

- ルートを設定していない場合は **ルート沿い** / **目的地周辺** ボタンは選択できません。(ボタンが暗くなります)
- 現在地またはスクロール先周辺を検索する場合は、現在地から半径10km以内に存在する施設を最大100件まで表示します。
- ルート沿いにある施設を検索する場合は現在地からルートの進行方向にそって10km以内で、ルートの左右約100m以内に存在する施設を最大100件まで表示します。現在地が設定したルートから離れすぎている場合は検索できません。
- **地図周辺** / **ルート沿い** / **目的地周辺** ボタンでは、リストに表示される施設は異なります。

5 探している施設のジャンルを選択し、タッチする。

- **施設のジャンルが表示された場合**
下記手順 **6** へ進んでください。
- **施設名が表示された場合**
下記手順 **7** へ進んでください。

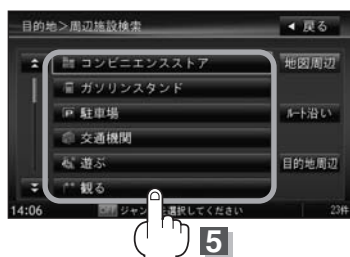

目的地

(周辺にある施設から地点を探す)

6 表示したい施設のジャンルを選択し、**検索** ボタンをタッチする。

- ： 選択した種類にマーク(✓印)が付きます。
- 全選択** ボタンをタッチすると、全種類にマーク(✓印)が付きます。
- ※表示をやめたい場合は再度ボタンをタッチしてマーク(✓印)を消します。全件選択している場合は **全解除** ボタンをタッチすると、リストに付いているマーク(✓印)を全て消します。



7 リストから“施設名”を選択し、タッチする。

- ： 左画面に選択した施設の周辺地図が表示されます。



周辺にある施設から地点を探す(2)

👉 アドバイス

- 手順 **4** で **地図周辺** を選択した場合、施設名の横に施設から現在地またはスクロール先への距離を表示します。
また、左画面の地図に現在地またはスクロール先から施設の方向を赤い線で表示します。
- 手順 **4** で **ルート沿い** ボタンを選択した場合、現在地からの距離と地図にルート沿いの左右どちらに施設があるかを表示します。
- 手順 **4** で **目的地周辺** ボタンを選択した場合、右画面リストに目的地からの距離を表示します。
- 広域** / **詳細** ボタンをタッチして地図を見やすく表示させることができます。(**方位** ボタンは選択することができません。)

8

決定 ボタンをタッチする。

：周辺の地図が表示されます。



9

■ 周辺の地図を見るには…

閉じる ボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。

■ 施設の詳細情報を見るには…

施設の詳細 ボタンをタッチする。

：施設の詳細情報が表示されます。

※施設に詳細内容がある場合は **情報** ボタンが表示されます。 **情報** ボタンをタッチし、リストを表示させ選択すると、情報画面が表示され情報の確認ができ、 **地図** ボタンをタッチすると周辺の地図を表示します。★また、電話番号が収録されている場合 **電話する** ボタンが表示されます。 **電話する** ボタンをタッチすると、電話をかけるかどうかのメッセージが表示されるので **はい** を選択すると発信中画面を表示し、相手につながると通話中画面になります。☎別冊の日産オリジナルマルチシステム(詳細版)476、477ページ
携帯電話を接続していない場合、 **電話する** ボタンは暗くなり選択できません。



10

現在地の地図画面に戻るときは、 **現在地** ボタンを押す。

👉 アドバイス

- 詳細情報／情報画面で **電話する** ボタンをタッチして電話をかけると、ハンズフリーの発信履歴に電話番号のみ登録されます。☎別冊の日産オリジナルマルチシステム(詳細版)479、480ページ
 - 訂正したい場合は、 **戻る** ボタンをタッチして、訂正したいリストまで戻してください。
- ☆印：HS709D-A／HS709D-W

SDカードで地点を探す(1)



HS709D-A HS309-A
HS709D-W HS309-W

パソコンを使用してSDカードに保存した地点情報の周辺地図を表示します。

☞ 「パソコン連携(いつもドライブリンク)」 43ページ

※SDカードに保存した地点情報は本機に登録することができます。(最大500ヶ所・自宅を含む)

☞ 「SDカードから地点を登録する」 244～246ページ

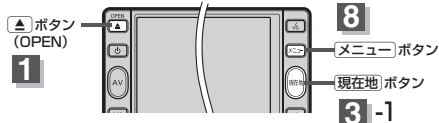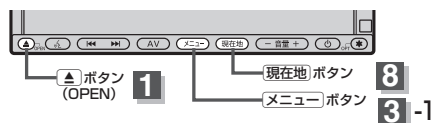

1 ▲ ボタン(OPEN)を押す。

: ディスプレイ部が開きます。

2 SDカード挿入口にSDカードを差し込む。

☞ 「SDカードを入れる／取り出すには」 41ページをご覧ください。

: 自動でディスプレイ部が閉じます。

3 [メニュー] ボタンを押し、 [目的地] ボタンをタッチし、 [次へ] ボタンをタッチする。



4 [SD登録地] ボタンをタッチする。

: SDカードに保存した地点のファイル画面が表示されます。

※SDカード内に保存した地点が1つの場合は、
下記手順 **5-2** (フォルダ画面(例))へ進んでください。



5 確認したい地点が保存されているファイルをタッチし、フォルダをタッチする。

: SDカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。

ファイル画面(例)



フォルダ画面(例)



目的地

(周辺にある施設から地点を探す) / (SDカードで地点を探す)

SDカードで地点を探す(2)

6 リストから地点を選択してタッチする。

：施設の詳細情報が表示されます。

リスト画面(例)

詳細情報画面(例)

↑/↓ ボタン
タッチでページ戻
し/送り表示



7 地図 ボタンをタッチする。

：周辺の地図が表示されます。



※ **閉じる** ボタンまたは地図画面をタッチすると、設定メニューを閉じることができます。
再度設定メニューを表示させるには、**設定** ボタンをタッチしてください。

8 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** ボタンを押す。



👉 アドバイス

- SDカードを挿入していない／SDカード内にデータ(リスト)がない場合は手順 **4** でSDカードを挿入またはSDカードに地点の書き込みをうながすメッセージが表示されるので、SDカードを挿入／地点をSDカードに書き込みしてください。書き込みする前にパソコンに半角で“DRIVE”という名前のフォルダを作成後、DRIVEフォルダにダウンロードしてください。
☞ 「SDカードを入れる／取り出すには」41ページ、☞ 「パソコン連携(いつもドライブレック)」43ページ
- 指定のWebサイトからルート探索したデータを本機で探索する場合は☞ 「SDカードからルート探索をする」142～144ページをご覧ください。
- miniSDカード／microSDカードを使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター／microSDカードアダプターを使用し、正しい差し込み方向をご確認ください。アダプターが装着されていない状態で本機に差し込むと、機器に不具合が生じることがあります。また、miniSDカード／microSDカードが取り出せなくなる可能性があります。必ずアダプターごとと抜き差しし、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。

緯度・経度で地点を探す

HS709D-A HS309-A
HS709D-W HS309-W

見たい場所の緯度と経度を入力して地点を探すことができます。

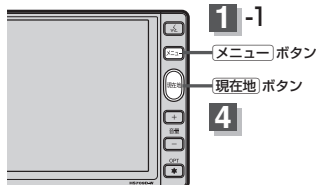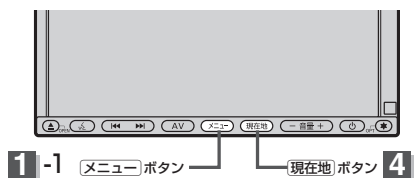

- 1 **メニュー** ボタンを押し、
目的地 ボタンをタッチし、
次へ ボタンをタッチする。



- 2 **緯度経度** ボタンをタッチする。
：緯度・経度検索入力画面が表示されます。



- 3 数字をタッチして、緯度と経度(緯度(北緯)→経度(東経)の順)を入力し、**検索** ボタンをタッチする。

☞ 入力方法は「電話番号で地点を探す」の手順 **2** (81ページ)をご覧ください。

：周辺の地図が表示されます。

閉じる ボタンまたは地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。



3-1

数字入力時、選べない数字は暗くなります。

- 4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** ボタンを押す。

👉 アドバイス

入力した緯度と経度のデータが収録されていない場合は、地図は表示されず、“指定座標の地図が収録されていません。”と表示され入力画面に戻ります。

目的地



「SDカードで地点を探す」

「経度・緯度で地点を探す」

郵便番号で地点を探す

HS709D-A HS309-A
HS709D-W HS309-W

ポスタルガイド等に掲載されている郵便番号から、施設付近の地図を表示することができます。

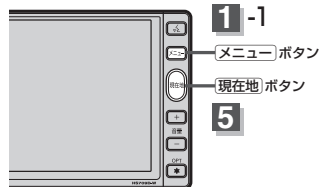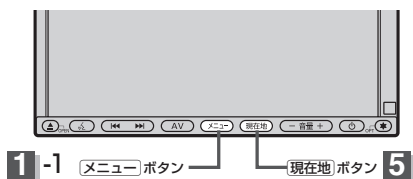

1

メニュー ボタンを押し、
目的地 ボタンをタッチし、
次へ ボタンをタッチする。



2

郵便番号 ボタンをタッチする。
：郵便番号検索入力画面が表示されます。



3

数字をタッチして郵便番号を入力し、**検索** ボタンをタッチする。

※4桁以上の入力が必要です。



入力した数字を1つ訂正する場合
訂正 ボタンをタッチします。

全ての数字を訂正する場合
訂正 ボタンを長めにタッチします。

入力途中で **検索** ボタンをタッチした場合

入力した郵便番号の検索リストが表示されます。該当する項目を選択して、タッチすると周辺の地図が表示されます。

4

周辺の地図が表示されます。

※設定メニューは **閉じる** ボタンまたは地図画面をタッチすると閉じることができます。

5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** ボタンを押す。





アドバイス

企業など専用の郵便番号は検索できない場合があります。

地図から地点を探す

HS709D-A HS309-A
HS709D-W HS309-W

表示中の地図から地点を探すことができます。

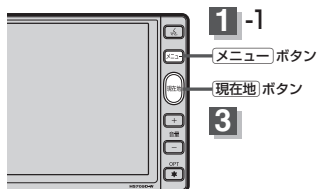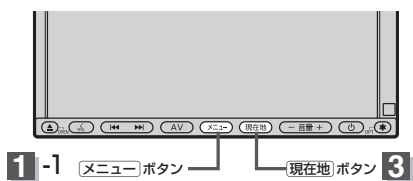

- 1 **メニュー** ボタンを押し、
目的地 ボタンをタッチし、
次へ ボタンをタッチする。



- 2 **地図** ボタンをタッチする。
：この画面に入る前の地図画面を表示します。
※設定メニューを表示させるには **設定** ボタンを
タッチしてください。



- 3 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** ボタンを押す。



目的地

〔郵便番号で地点を探す〕／〔地図から地点を探す〕

地名から地点を探す [50音]

HS709D-A HS309-A
HS709D-W HS309-W

地名を入力して地点を探すことができます。

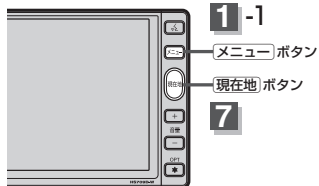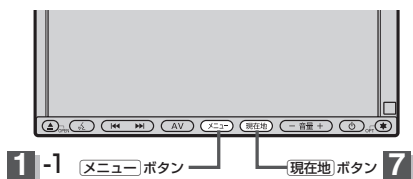

1

メニュー ボタンを押し、
目的地 ボタンをタッチし、
次へ ボタンをタッチする。




2

地名50音 ボタンをタッチする。
：地名50音検索入力画面が表示されます。



3

文字をタッチして、地名をひらがなで入力する。

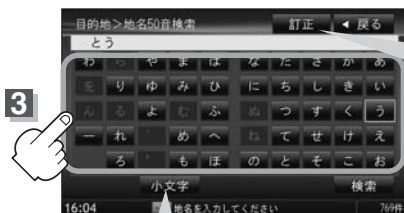

入力した文字を1つ訂正する場合
訂正 ボタンをタッチします。
全ての文字を訂正する場合
訂正 ボタンを長めにタッチします。


小文字に変換したい場合
変換したい文字を入力したあとに
小文字 ボタンをタッチします。

アドバイス

- 入力は、ひらがなのみです。
- 濁点、半濁点の入力および小文字への変換を省いても検索できます。例えば「ちゅうおう」や「ちよた」と入力するだけでも検索できます。
- 入力できない文字は暗くなります。

4

検索 ボタンをタッチする。

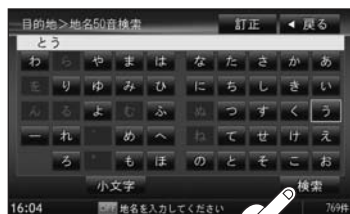

4

5

リストから“地名”を選択し、タッチする。

：周辺の地図が表示されます。

※ “丁目・字・街区・地番・戸番・枝番” と続く場合は画面にしたがってタッチしてってください。

☞ 検索方法は「住所で地点を探す」の手順 **2** (84、85ページ) をご覧ください。

■ 都道府県に複数の地名がある場合

絞り込み ボタンが表示されます。

絞り込み ボタンをタッチすると都道府県名を絞り込むことができます。



5

↑ / ↓ ボタンタッチ
でページ戻し／送り表示

都道府県に複数の
地名がある場合に
表示

目的地

「地名から地点を探す」[50頁]


6

周辺の地図を見るには…

閉じる ボタンまたは地図画面をタッチして
設定メニューを閉じる。

※再度設定メニューを表示させるには

設定 ボタンをタッチしてください。

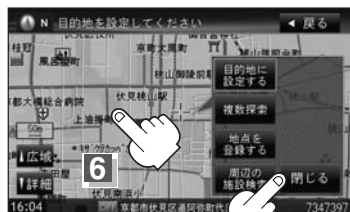

6



7

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** ボタンを押す。

マップコードで地点を探す

HS709D-A HS309-A
HS709D-W HS309-W

ガイドブック等に掲載されているマップコードから、施設付近の地図を表示することができます。

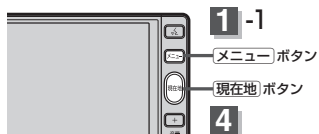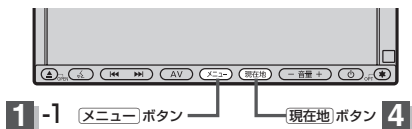

1

メニュー ボタンを押し、
目的地 ボタンをタッチし、
次へ ボタンをタッチする。



2

マップコード ボタンをタッチする。
：マップコード検索入力画面が表示されます。



3

数字をタッチして、マップコードを入力し、
検索 ボタンをタッチする。

☞ 入力方法は「電話番号で地点を探す」の手順 **2**
(81ページ)をご覧ください。

：周辺の地図が表示されます。**閉じる** ボタンまたは
地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることが
できます。



4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** ボタンを押す。



アドバイス

マップコードについて

- 6～10桁の数字で地図上の位置を表すコードで、施設等の位置を示すためにガイドブック等に掲載されています。
※マップコードを掲載したガイドブックは、株式会社JTBパブリッシング社などから出版されています。(平成21年3月現在)
全てのガイドブックにマップコードが掲載されているわけではありませんので、ガイドブックをお買い上げの際に、ご確認ください。
- 本機では、地図画面でカーソルを合わせた場所のマップコードを表示します。
※<マップコードはデンソーの登録商標です。>
- 入力したマップコードのデータが収録されていない場合は、地図は表示されず、「該当するマップコードが収録されていません。」と表示され入力画面に戻ります。